



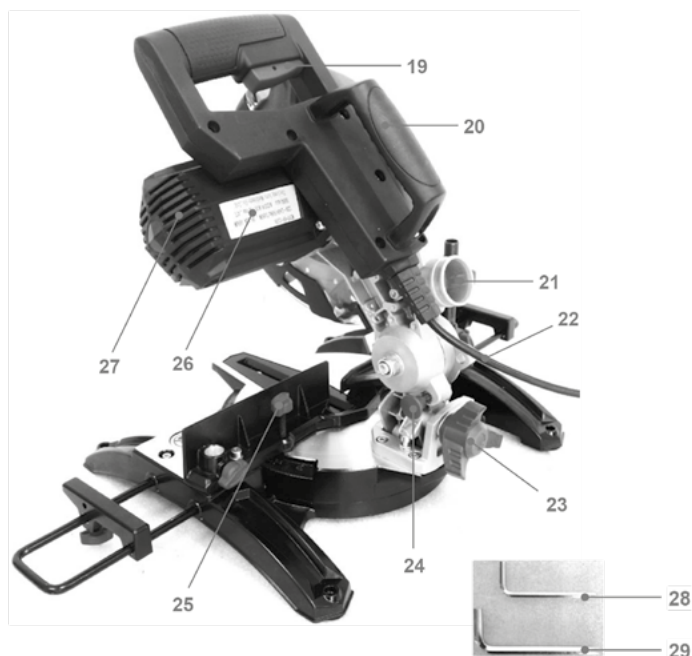

FDPP 201450-E

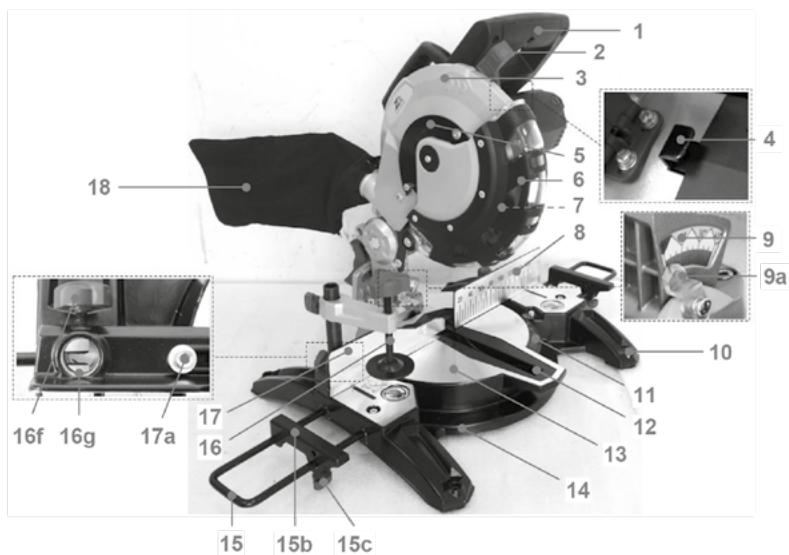

Pokosová pila pro kombinované řezy

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Děkujeme vám za zakoupení této pokosové pily pro kombinované řezy. Z důvodu zajištění vaší osobní bezpečnosti si před použitím přečtěte a nastudujte tento návod. Uložte tento návod k obsluze na bezpečné místo pro pozdější použití.

OBSAH

1. OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	40
2. SYMBOLY	44
3. ZÁKLADNÍ POPIS	46
4. VYBALENÍ	47
5. SESTAVENÍ	48
6. ÚČEL POUŽITÍ A ZÁKLADNÍ OBSLUHA	51
7. ÚDRŽBA	65
8. SKLADOVÁNÍ	68
9. ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ	69
10. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	70
11. TECHNICKÉ ÚDAJE	71
12. LIKVIDACE	72

1. OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

⚠ VAROVÁNÍ! Před použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze.

Důležitá bezpečnostní varování

- ✿ Opatrně tento výrobek vybalte a zkontrolujte, zda balení obsahovalo všechny součásti výrobku; dbejte na to, abyste žádnou z těchto součástí neztratili.
- ✿ Uložte tento výrobek na suchém místě, mimo dosah dětí.
- ✿ Přečtěte si všechna upozornění a pokyny. V případě nedodržení varovných upozornění a pokynů hrozí nebezpečí nehody, požáru a/nebo vážného zranění.

Balení

Výrobek je umístěn v obalu, který zabraňuje jeho poškození během přepravy. Tento obal představuje druhotnou surovinu, a proto je jej třeba předat k recyklaci.

Pokyny pro používání

Před zahájením práce s tímto zařízením si přečtěte následující bezpečnostní předpisy a pokyny pro používání. Důkladně se seznámte s ovládacími prvky zařízení a se správným způsobem jeho používání. Návod uložte na bezpečném místě pro pozdější použití.

Doporučujeme vám, abyste si alespoň po dobu platnosti záruky uschovali originální obal včetně vnitřních balících materiálů, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte zařízení do originální krabice od výrobce, aby byla zajištěna maximální ochrana tohoto výrobku během přepravy (například odvoz nebo odeslání do servisního střediska).

 **Poznámka:** Budete-li toto zařízení předávat dalšímu uživateli, přiložte k němu také tento návod. Dodržování pokynů obsažených v přiloženém návodu je nezbytným předpokladem řádného způsobu používání tohoto zařízení. Návod k použití obsahuje kromě pokynů k obsluze také pokyny k provádění údržby a oprav.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za nehody nebo škody vzniklé v důsledku nedodržování pokynů v tomto návodu.

Pečlivě si přečtěte, zapamatujte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny

⚠ VAROVÁNÍ! Z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem, zraněním osob a nebezpečím požáru musíte při používání elektrických strojů a elektrického nářadí respektovat a dodržovat následující bezpečnostní pokyny. Termín „elektrické nářadí“ ve všech varováních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí napájené baterií (bez napájecího kabelu). Uložte tato varování a pokyny pro budoucí použití.

Pracoviště

- ✱ Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Nepořádek nebo neosvětlené prostory na pracovišti mohou způsobit nehodu. Elektrické nářadí, které právě nepoužíváte, uschovejte.
- ✱ Nepracujte s elektrickým nářadím v prostředí, ve kterém hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu, jako například v místech s výskytem hořlavých tekutin, plynů nebo prachu. V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
- ✱ Při práci s elektrickým nářadím udržujte nepovolané osoby, a to zejména děti, mimo pracovní prostor! Rozptylování při práci může způsobit ztrátu kontroly nad prováděnou činností. Nikdy nenechávejte vaše elektrické nářadí bez dozoru. Chraňte toto zařízení před zvířaty.

Elektrická bezpečnost

- ✱ Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat použité síťové zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte.
U elektrického nářadí s uzemněním nepoužívejte žádné redukce zástrček. Nepoškozené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Poškozené nebo zapletené napájecí kabely zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Je-li napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn za nový, který můžete získat v autorizovaném servisu nebo u dovozce.
- ✱ Vyvarujte se kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako jsou například potrubí, radiátory, elektrické sporáky a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým proudem.
- ✱ Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Nikdy se elektrického nářadí nedotýkejte mokřýma rukama. Nikdy elektrické nářadí nemyjte pod tekoucí vodou a neponořujte jej do vody.
- ✱ Nikdy nepoužívejte napájecí kabel pro jiné účely, než pro jaké je určen. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo tahání elektrického nářadí. Nikdy neodpojujte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky taháním za tento kabel. Dbejte na to, aby elektrické kabely nepřecházely přes ostré hrany nebo horké předměty, aby bylo zabráněno jejich mechanickému poškození.
- ✱ Toto elektrické nářadí je navrženo tak, aby bylo napájeno pouze střídavým elektrickým proudem. Vždy zkontrolujte, zda se elektrické napětí shoduje s údaji uvedenými na typovém štítku tohoto elektrického nářadí.
- ✱ Nikdy nepoužívejte elektrické nářadí s poškozeným elektrickým kabelem nebo zástrčkou, nebo nářadí, které spadlo na zem nebo je jakkoli poškozeno.
- ✱ Používejte-li prodlužovací kabel, vždy zkontrolujte, zda se jeho technické parametry shodují s údaji uvedenými na typovém štítku elektrického nářadí. Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Používáte-li cívky s prodlužovacími kabely, vždy odviňte z této cívky celý kabel, aby nedošlo k jeho přehřátí.
- ✱ Je-li elektrické nářadí používáno ve vlhkém prostředí nebo venku, jeho provoz je povolen pouze v případě, je-li připojeno k elektrickému obvodu chráněnému proudovým chráničem < 30 mA. Použití proudového chrániče (RCD) snižuje nebezpečí zasažení elektrickým proudem.
- ✱ Držte elektrické nářadí pouze za izolované rukojeti, protože se během jeho použití může řezný nebo vrtací nástroj dostat do kontaktu se skrytými vodiči nebo s vlastním napájecím kabelem.

Bezpečnost osob

- ✿ Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a při práci s elektrickým nářadím pracujte s rozvahou. Soustřeďte se na prováděnou práci. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu. Během práce s elektrickým nářadím nejezte, nepijte a nekuřte.
- ✿ Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku. Používejte ochranné prostředky odpovídající typu prováděné práce. Ochranné prostředky, jako jsou respirátor, neklouzavá pracovní obuv, pevná ochranná přilba a chrániče sluchu, které jsou vhodné pro konkrétní pracovní podmínky, snižují nebezpečí úrazu.
- ✿ Zabráňte náhodnému spuštění nářadí. Nepřenášejte elektrické nářadí, je-li pod napětím nebo s prstem na spínači nebo spoušti. Před připojením ke zdroji energie se ujistěte, že je spínač nebo spoušť v poloze „vypnuto“. Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo připojení elektrického nářadí ke zdroji energie, je-li spínač nářadí v poloze zapnuto, může vést k vážnému úrazu.
- ✿ Před zapnutím elektrického nářadí se vždy ujistěte, že na něm nezůstaly seřizovací nebo maticové klíče, a pokud ano, odstraňte je. Seřizovací maticové nebo jiné klíče zapomenuté na otočných částech elektrického nářadí mohou způsobit zranění osob.
- ✿ Při práci udržujte neustále správný postoj a rovnováhu. Nenatahujte se příliš daleko. Nikdy nepřeceňujte své vlastní síly. Jste-li unaveni, nepoužívejte elektrické nářadí.
- ✿ Vhodně se oblékejte. Používejte pracovní oblečení. Nenoste volný oděv nebo šperky. Udržujte své vlasy, oděv, rukavice a další části těla v bezpečné vzdálenosti od pohyblivých nebo horkých částí tohoto elektrického nářadí.
- ✿ Připojte zařízení pro odsávání prachu. Jsou-li nářadí připravena pro připojení zařízení na zachytávání nebo odsávání prachu, ujistěte se, zda jsou správně připojena a používána. Použití takových zařízení může snížit nebezpečí související s prachem.
- ✿ Proveďte řádné upevnění obrobku. Upevněte obrobek, který budete opracovávat, pomocí vhodné svorky.
- ✿ Nikdy nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li pod vlivem alkoholu, drog, léků nebo jiných omamných či návykových látek.
- ✿ Tento výrobek nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo pokud nejsou o použití tohoto výrobku zaškoleny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s tímto zařízením nebudou hrát.

Používání a údržba elektrického nářadí

- ✿ V případě jakýchkoli problémů během práce, před čištěním nebo údržbou nářadí, před každou přepravou a po ukončení práce, toto nářadí vždy odpojte od elektrické sítě! Nikdy nepoužívejte elektrické nářadí, které je jakýmkoli způsobem poškozeno.
- ✿ Okamžitě ukončete práci, pokud z elektrického nářadí vychází neobvyklý hluk nebo zápach.
- ✿ Elektrické nářadí nepřetěžujte. Elektrické nářadí bude pracovat lépe a bezpečněji, bude-li používáno způsobem, pro jaký bylo navrženo. Používejte správné elektrické nářadí určené pro konkrétní činnost. Správné elektrické nářadí provede určenou práci lépe a bezpečněji.
- ✿ Nepoužívejte elektrické nářadí, nemůže-li být bezpečně zapnuto a vypnuto pomocí ovládacího spínače. Používání takového elektrického nářadí je nebezpečné. Vadné spínače musí být opraveny v autorizovaném servisu.
- ✿ Před seřizováním nářadí, výměnou příslušenství nebo prováděním údržby odpojte nářadí od zdroje energie. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.

- ✿ Uložte nepoužívané elektrické nářadí tak, aby bylo mimo dosah dětí a nepovolaných osob. Elektrické nářadí může být v rukou nekalifikované obsluhy nebezpečné. Ukládejte elektrické nářadí na suchých a bezpečných místech.
- ✿ Udržujte elektrické nářadí v dobrém stavu. Kontrolujte nastavení pohyblivých dílů i jejich pohyblivost. Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny ochranné kryty nebo jiné části, které by mohly ovlivnit bezpečný provoz tohoto elektrického nářadí. Je-li poškozeno, nechejte nářadí před použitím opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
- ✿ Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity usnadňují práci, snižují nebezpečí zranění a lépe se ovládají. Použití jiného příslušenství, než jaké je uvedeno v tomto návodu k použití, může mít za následek poškození elektrického nářadí a poranění osob.
- ✿ Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje apod. používejte podle těchto pokynů a způsobem určeným pro příslušný typ elektrického nářadí, a zohledněte pracovní podmínky a práci, kterou budete provádět. Používání elektrického nářadí k jiným účelům, než k jakým je určeno, by mohlo mít za následek vznik nebezpečných situací.

Používání akumulátorového elektrického nářadí

- ✿ Před vložením baterie se ujistěte, že je vypínač v poloze „O-OFF“ (O – vypnuto). Vložení baterie do zapnutého elektrického nářadí může způsobit nebezpečné situace.
- ✿ Nabíjejte baterie pouze pomocí nabíječek určených výrobcem. Použití nabíječek určených pro jiné typy baterií může vést k poškození a požáru.
- ✿ Používejte pouze baterie určené pro konkrétní elektrické nářadí. Používání jiných baterií by mohlo způsobit zranění nebo požár.
- ✿ Pokud baterii nepoužíváte, uložte ji v dostatečné vzdálenosti od kovových předmětů, jako jsou například svorky, klíče, šrouby nebo jiné malé kovové předměty, které by mohly způsobit vzájemné spojení kontaktů baterie. Zkratování baterie by mohlo způsobit zranění, popálení nebo požár.
- ✿ Manipulujte s bateriemi opatrně. Hrubé zacházení by mohlo způsobit únik chemických látek z baterie. Vyhýbejte se kontaktu s takovými látkami. Pokud nicméně k nějakému kontaktu dojde, umyjte postižené místo tekoucí vodou. Pokud se dostanou chemické látky do očí, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Chemická látka z baterie může způsobit vážná zranění.

Opravy

- ✿ Nevyměňujte žádné části tohoto elektrického nářadí, neprovádějte žádné opravy a žádným způsobem nezasahujte do konstrukce tohoto nářadí. Svěřte opravu vašeho elektrického nářadí kvalifikovaným opravářům.
- ✿ Každá oprava nebo úprava tohoto výrobku provedená bez předchozího souhlasu naší společnosti je považována za nepřipustnou (může uživateli způsobit zranění nebo škodu).
- ✿ Nechejte elektrické nářadí vždy opravit v autorizovaném servisním středisku. Používejte pouze originální nebo doporučené náhradní díly. Tak zajistíte svou bezpečnost a bezpečný provoz vašeho elektrického nářadí.

2. SYMBOLY



Zajistit / utáhnout nebo zajistit.



Odjistit / uvolnit.



Upozornění / Poznámka.



Pozor / Varování.



Přečtěte si tento návod k obsluze



Používejte ochranu sluchu.



Používejte ochranu zraku.



Používejte ochranu dýchacích cest.



Nasadte si ochranné rukavice.

yyWxx

Kód data výroby: rok výroby (20yy) a týden výroby (Wxx)



Před montáží, čištěním, seřizováním, údržbou, skladováním a přepravou tento výrobek vypněte a odpojte od napájení.



Nevystavujte tento výrobek napájený baterií dešti nebo vlhkému prostředí.



Kotouč na řezání dřeva.



Tento výrobek má třídu ochrany II. To znamená, že je vybaven zesílenou nebo dvojitou izolací.



Udržujte ruce v bezpečné vzdálenosti!



Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských směrnic a byla provedena metoda vyhodnocení shody s těmito směrnicemi.



Symbol WEEE. Elektrická zařízení nevyhazujte do běžného domovního odpadu. Je-li ve vašem okolí sběrný dvůr, předejte prosím tento výrobek k recyklaci. Informace o možnostech recyklace vám poskytnou místní úřady nebo prodejce.

3. ZÁKLADNÍ POPIS

POPIS A UMÍSTĚNÍ DÍLŮ ZAŘÍZENÍ

1. Ovládací rukojeť
2. Uvolňovací páčka výsuvného krytu pilového kotouče
3. Horní pevný kryt pilového kotouče
4. Aretační tlačítko vřetena
5. Montážní deska krytu
 - a. Šroub*
6. Spodní výsuvný kryt pilového kotouče
7. Pilový kotouč
 - a. Šroub*
 - b. Podložka*
 - c. Zajišťovací příruba*
 - d. Podpěrná příruba*
 - e. Vřeteno*
8. Vodítko
9. Měřítka šikmých řezů
 - a. Ukazatel měřítka šikmých řezů
10. Montážní otvor
11. Měřítka pokosových řezů
 - a. Ukazatel měřítka pokosových řezů*
12. Vložka stolu
13. Otočný stůl
14. Základna
15. Sestava podpěry (levá a pravá)
 - a. Upevňovací šroub*
 - b. Prodloužení podpěry
 - c. Upínací šroub
16. Šroubovací svorka
 - a. Šroub pro nastavení výšky*
 - b. Držák*
 - c. Sloupek pro nastavení výšky*
 - d. Zajišťovací šroub*
27. Větrací otvory
28. Šestihranný klíč (4 mm)
 - e. Deska*
 - f. Zajišťovací kolík sloupku
 - g. Držák sloupku
17. Prodloužení vodítka
 - a. Upevňovací šroub
18. Vak na piliny
19. Spínač zapnuto/vypnuto
20. Převrácení rukojeť
 - a. Šroub* (2x)
21. Otvor pro odvod pilin
22. Napájecí kabel se zástrčkou
23. Zajišťovací mechanismus nastavení šikmých řezů
24. Zajišťovací šroub
25. Zajišťovací šroub otočného stolu
26. Jednotka motoru
29. Šestihranný klíč (6 mm) s křížovým šroubovákem

 **Poznámka:** Díly označené * nejsou v tomto přehledu zobrazeny.
Podívejte se prosím na příslušný díl v návodu k obsluze.

4. VYBALENÍ

1. Vybalte všechny díly a položte je na rovný stabilní povrch.
2. Odstraňte všechny obalové materiály a přepravní prvky, je-li to možné.
3. Ujistěte se, zda máte k dispozici všechny díly a zda tyto díly nejsou poškozeny. Pokud některé díly chybí nebo jsou poškozeny, nepoužívejte tento výrobek a kontaktujte vašeho prodejce. Používání nekompletního nebo poškozeného výrobku představuje nebezpečí pro osoby a hrozí také poškození majetku.
4. Zajistěte, abyste měli k dispozici všechno příslušenství a nástroje potřebné pro sestavení a používání. Patří sem rovněž vhodné osobní ochranné pomůcky.

⚠ VAROVÁNÍ! Tento výrobek a obalové materiály nejsou hračkou pro děti! Nedovolte dětem, aby si hrály s igelitovými sáčky, fóliemi a malými díly! Hrozí nebezpečí zablokování dýchacích cest a udušení!

Budete potřebovat

(položky nejsou součástí příslušenství)	(dodávané příslušenství)
Vhodné ochranné pracovní pomůcky	Sestava podpěry (2x) (15)
Kartáč	Šestihranný klíč (4 mm) (28)
Jemný hadřík	Šestihranný klíč (6 mm) s křížovou hlavou
Strojní olej	Šroubovák (29)
Chladičí kapalina	neředěná
Montážní materiál (například montážní sada, pracovní nástroje atd.)	neředěná

5. SESTAVENÍ

⚠ VAROVÁNÍ! Tento výrobek musí být před použitím kompletně sestaven! Nepoužívejte částečně sestavený výrobek nebo výrobek s poškozenými díly!


Dodržujte krok za krokem montážní pokyny a používejte jako vizuálního průvodce dodávané obrázky, usnadňující sestavení tohoto výrobku!

Nepřipojujte tento výrobek k napájení před jeho kompletním sestavením!

📖 Poznámka: Dávejte pozor na malé díly odebrané během montáže nebo seřizování. Uložte je na bezpečné místo, aby se neztratily.


Pracovní poloha

1. Stlačte ovládací rukojeť (1) směrem dolů a uvolněte zajišťovací kolík (24) z jeho zajišťovací polohy (obr. 1).

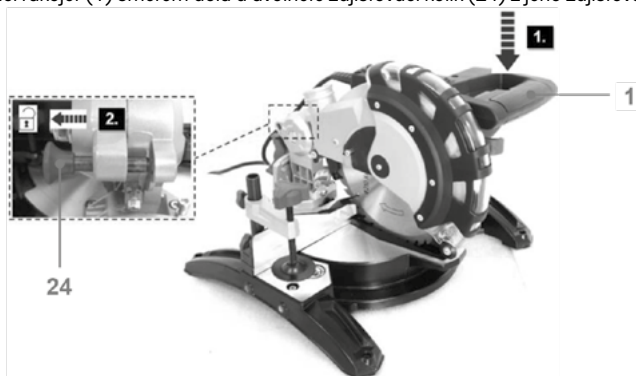

Obr. 1

2. Zvedněte ovládací rukojeť (1) do její maximální výšky (obr. 2).

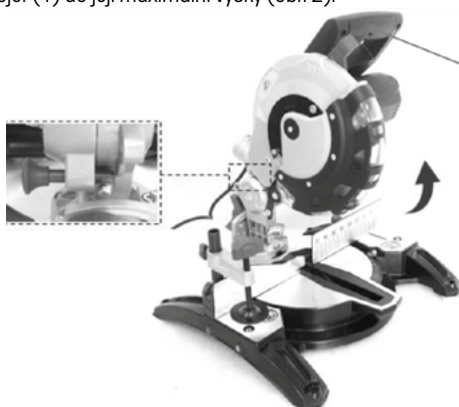


Obr. 2

Sestava podpěry

Poznámka: Během provozu vždy používejte sestavu podpěry, aby byla zajištěna stabilita obrobku.

1. Šestihranným klíčem 4 mm (28) mírně povolte upevňovací šroub (15a) (obr. 3, krok 1). Neodstraňujte jej ze základny.
2. Mírně povolte upevňovací šroub (15c) na prodloužení podpěry (15b).
3. Zasuňte konce tyčí sestavy podpěry (15) přes otvory na prodloužení podpěry (15b) a potom do montážních otvorů na základně (14) (obr. 3, krok 2).
4. V případě potřeby posunujte sestavu podpěry směrem dovnitř nebo ven do požadované polohy.
5. Potom utáhněte upevňovací šroub (15a), abyste jej zajistili (obr. 3, krok 3).
6. Opakujte stejný postup i pro další sestavu podpěry.

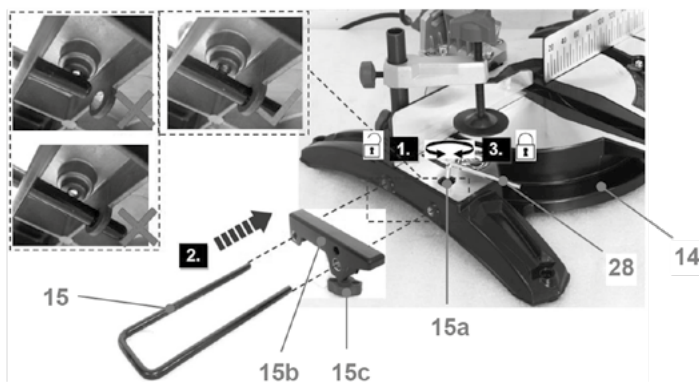


Obr. 3

Šroubovací svorka

Šroubovací svorka (16) je předem sestavena. V případě potřeby ji namontujte zpět na obě strany základny (14).

Poznámka: Připevněte šroubovací svorku (16) na pravou stranu pouze v případě, kdy je úhel šikmého řezu a úhel pokosového řezu nastaven tak, aby se skříň motoru nedostala do kontaktu s touto svorkou.


1. Mírně povolte zajišťovací šroub sloupku (16f) na držáku sloupku (16g).
2. Zasuňte sloupek nastavení výšky (16c) do držáku (16g).
3. Utáhněte šroub (16f), aby došlo k zajištění sloupku (16c) (obr. 4).

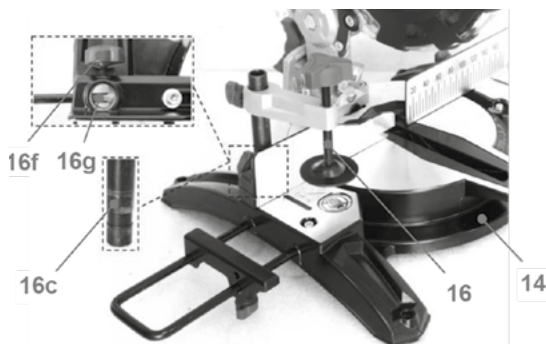

Obr. 4

Přepravní rukojeť


1. Srovnajte montážní otvory a namontujte přepravní rukojeť (20).
2. Zajistěte přepravní rukojeť (20) v poloze pomocí šroubů (20a) (obr. 5).

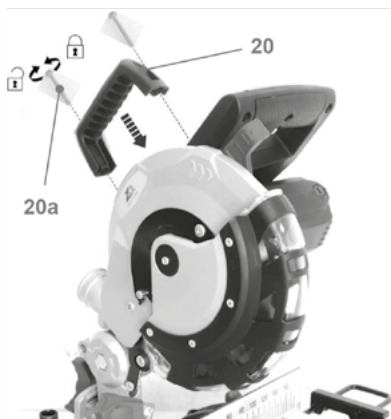

Obr. 5

Vak na piliny


Nasaďte vak na piliny (18) na otvor pro odvod pilin (21) (obr. 6). Ujistěte se, zda je otevírací svorka sběrného vaku správně nasazena na otvoru pro odvod pilin.

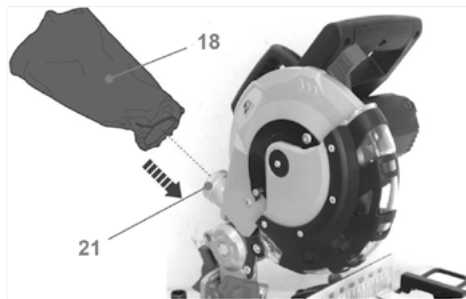


Obr. 6

⚠ VAROVÁNÍ! Ujistěte se, zda montážní plocha není zkroucená, protože nerovný povrch může způsobit zablokování a nepřesné řezání!

1. V každém rohu základny (14) jsou 4 montážní otvory (10) pro usnadnění montáže na pracovní stůl.
2. Umístěte tento výrobek na rovný a vodorovný ponk nebo pracovní stůl a upevněte na něj tento výrobek pomocí 4 montážních sad (nejsou součástí dodávky) (obr. 7).
3. Chcete-li, namontujte tento výrobek na kus překližky s tloušťkou xx mm nebo na silnější překližku, kterou potom budete moci upnout na vaši pracovní podpěru nebo přemístit na jiné pracoviště a znovu upnout (obr. 8).

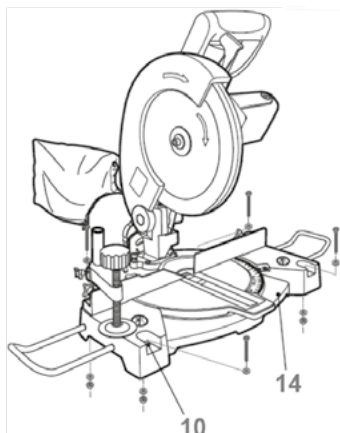

Obr. 7

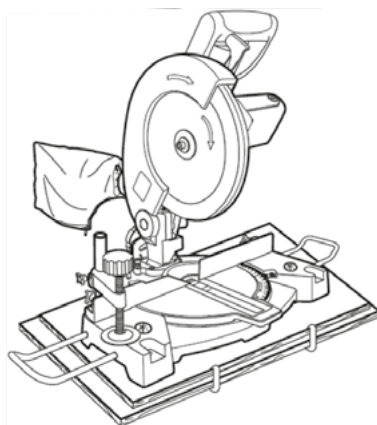

Obr. 8

Poznámka: Pouze pro informaci: při vytváření PDF bude nahrazeno skutečným výrobkem.

6. ÚČEL POUŽITÍ A ZÁKLADNÍ OBSLUHA

Účel použití


- ☼ Tato posuvná pokosová pila MMIS210C má jmenovitý příkon 1 450 W.
- ☼ Tento výrobek je určen k použití jako stacionární stroj pro přímé podélné a příčné řezy dřeva a materiálů podobných dřevu (například překližka, MDF a dřevotříska). K dispozici jsou úhly horizontálních pokosových řezů v rozsahu od -45° do $+45^\circ$ i levé úhly vertikálních šikmých řezů v rozsahu od 0° do 45° (L).
- ☼ Tento výrobek nesmí být používán na jiné materiály nebo materiály, které ohrožují zdraví. Tento výrobek je používán pouze pro suchý provoz bez vody nebo jiných chladících kapalin.
- ☼ Z bezpečnostních důvodů je nezbytné, abyste si před prvním použitím přečetli celý tento návod k obsluze a dodržovali v něm uvedené pokyny.
- ☼ Tento výrobek je určen pouze pro soukromé domácí použití, nikoli pro jakékoli komerční použití. Nesmí být používán pro jiné účely, než je zde uvedeno.

Poznámka: Pravidelně kontrolujte správný úhel kotouče, protože se může časem měnit. Použijte správný měřicí nástroj, abyste se ujistili, zda je pilový kotouč ve správném/vhodném úhlu otočného stolu, protože i mírné zvětšení/zmenšení v pravém úhlu může narušit přesnost vašich řezů.

Je-li to nutné, proveďte nastavení tohoto úhlu. Než zahájíte provádění vašich řezů, doporučujeme vám, abyste posoudili přesnost řezu pilového kotouče na odpadové části obrobku.

Nastavení úhlu pokosového řezu

1. Povolte upínací šroub otočného stolu (25) (obr. 9, krok 1).
2. Držte ovládací rukojeť (1) a otáčejte otočným stolem (13), dokud nebude ukazatel (11a) srovnán s požadovaným úhlem na stupnici pokosu (11) (obr. 9, krok 2).

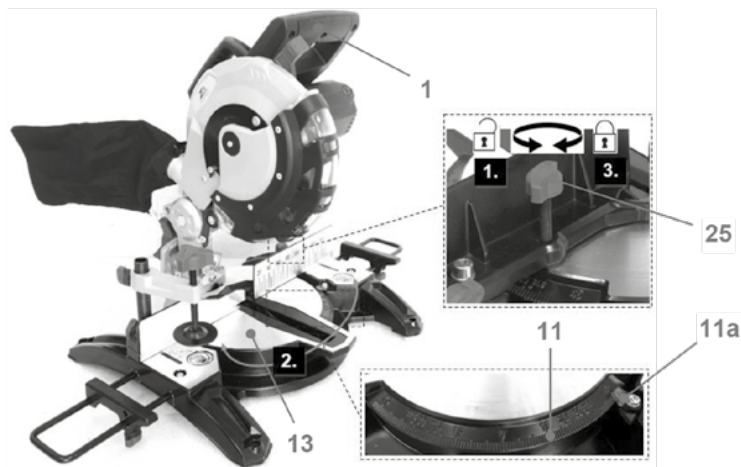


Obr. 9

Poznámka: Pro úhly pokosových řezů jsou k dispozici výchozí nastavení v poloze 0° , $\pm 15^\circ$, $\pm 22,5^\circ$, $\pm 30^\circ$, $\pm 31,6^\circ$ a $\pm 45^\circ$.

3. Potom utáhněte upínací šroub otočného stolu (25) (obr. 9, krok 3).

Nastavení úhlu šikmého řezu

1. Povolte zajišťovací mechanismus nastavení úhlu šikmých řezů (23).
2. Přesunujte ovládací rukojeť (1) směrem doleva, dokud nebude ukazatel (9a) srovnán s požadovaným úhlem na stupnici pro šikmé řezy (9) (obr. 10).
3. Utáhněte zajišťovací mechanismus úhlu šikmých řezů (23).

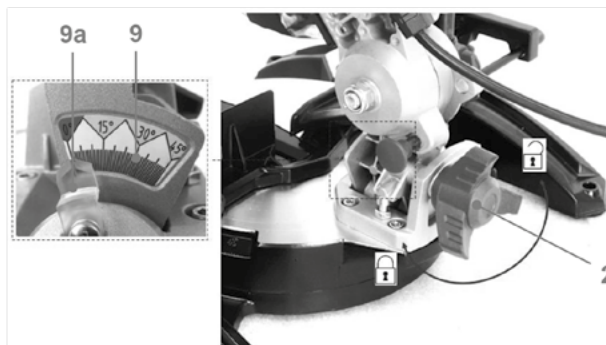


Obr. 10

Prodloužení podpěry

Pro podepření dlouhých obrobků použijte sestavy podpěr (15). Je-li to nutné, pro extrémně dlouhý obrobek použijte přídatnou podpěru.

1. Šestihranným klíčem 4 mm (28) mírně povolte upevňovací šroub (15a) (obr. 11, krok 1). Neodstraňujte jej ze základny (14).
2. V případě potřeby zasuňte sestavu podpěry (15) dovnitř nebo ven do požadované polohy (obr. 11, krok 2).
3. Potom utáhněte upevňovací šroub (15a), abyste jej zajistili (obr. 11, krok 3).
4. Povolte upínací šroub (15c) (obr. 11, krok 4).
5. Zasuňte sestavu podpěry (15b) dovnitř nebo ven do požadované polohy (obr. 11, krok 5).
6. Potom utáhněte upevňovací šroub (15c), abyste jej zajistili (obr. 11, krok 6).
7. Zajistěte, aby se pilový kotouč nedostal do kontaktu s vodítkem tak, že provedete „řez naprázdno“ se sestavou řezací hlavy nastavenou na požadovaný úhel šikmého a pokosového řezu.

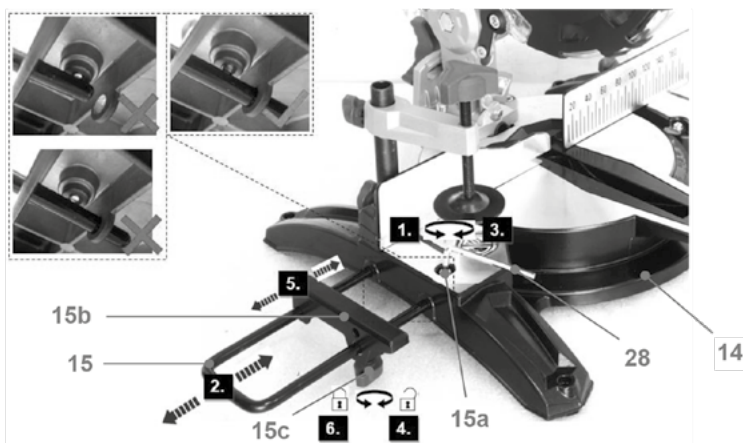


Obr. 11

Prodloužení vodítka

Pro podepření dlouhého obrobku použijte prodloužení vodítka (17) a v případě potřeby jej posunujte podél vodítka (8). To může být nezbytné pro zajištění vůle pro kotouče, jsou-li zvoleny extrémní úhly pokosového a šikmého řezu.

1. Povolte zajišťovací kolík sloupku (16f) a sejměte šroubovací svorku (16).
2. Povolte upínací šroub (17a) (obr. 12, krok 1).
3. Nastavte prodloužení vodítka (17) do požadované polohy (obr. 12, krok 2).
4. Potom utáhněte upevňovací šroub (17a) (obr. 12, krok 3).

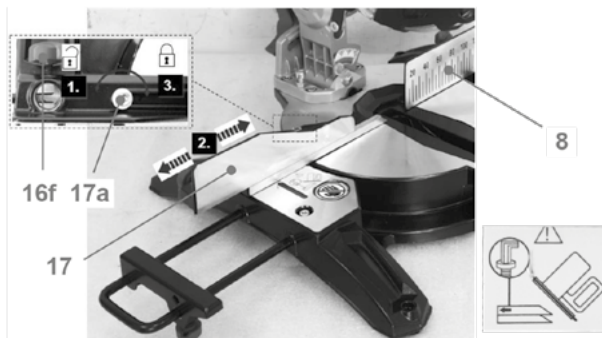

Obr. 12

5. Zajistěte, aby se pilový kotouč nedostal do kontaktu s vodítkem tak, že provedete „řez naprázdno“ se sestavou řezací hlavy nastavenou na požadovaný úhel šikmého a pokosového řezu.
6. Namontujte zpět šroubovací svorku (16) a zajistěte ji zajišťovacím kolíkem sloupku (16f).


Šroubovací svorka

Šroubovací svorka (16) může být namontována na obě strany základny (14).

Poznámka: Pripevněte šroubovací svorku (16) na pravou stranu pouze v případě, kdy je úhel šikmého řezu a úhel pokosového řezu nastaven tak, aby se skříň motoru nedostala do kontaktu s touto svorkou.

Pomocí šroubovací svorky (16) podepřete obrobek různé tloušťky nastavením výšky držáku (16b) a desky (16e).

1. Povolte upínací šroub (16d) na sloupku pro nastavení výšky (16c) a nastavte držák (16b) na požadovanou výšku. Utáhněte upínací šroub tak, aby byl tento držák zajištěn.
2. Nastavte výšku desky (16e) šroubováním seřizovacího šroubu pro nastavení výšky (16a) ve směru nebo proti směru pohybu hodinových ručiček (obr. 13).

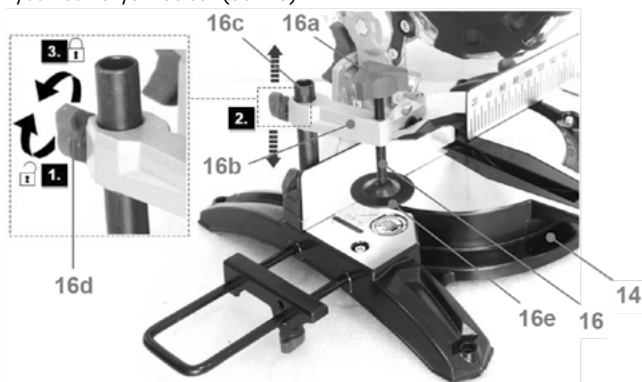

Obr. 13

3. Před zahájením práce řádně zašroubujte šroubovací svorku (16), abyste zajistili obrobek.

Poznámka: Umístěte pod šroubovací svorku malý kousek tenké překližky, abyste zabránili poškození obrobku.

Spínač zapnuto/vypnuto

1. Stisknutím spínače zapnuto/vypnuto (19) výrobek zapnete (obr. 14).
2. Uvolněním spínače zapnuto/vypnuto (19) výrobek vypnete.



Obr. 14


Základní ovládání

1. Před každým použitím tohoto výrobku zkontrolujte, zda nedošlo k poškození tohoto výrobku, jeho akumulátoru, nabíječky nebo příslušenství. Nepoužívejte tento výrobek, je-li poškozen nebo vykazuje-li známky opotřebování.
2. Dvakrát zkontrolujte správné připevnění příslušenství a doplňků.
3. Vždy držte tento výrobek za jeho rukojeti. Udržujte rukojeti v suchu, aby byla zajištěna bezpečná podpora.
4. Zajistěte, aby byly větrací otvory vždy volné a čisté. V případě potřeby je očistěte jemným kartáčem. Zablockované otvory pro vzduch mohou způsobit přehřátí a poškození výrobku.
5. Pokud jste během práce vyrušeni osobami, které vstoupily na pracoviště, okamžitě tento výrobek vypněte. Před ponecháním výrobku bez dozoru vždy počkejte, dokud se tento výrobek zcela nezastaví.
6. Nenakládejte si příliš mnoho práce. Dělejte pravidelné přestávky, abyste se mohli koncentrovat na práci a měli nad tímto výrobkem vždy plnou kontrolu.

Pokosový příčný řez

Příčný řez je prováděn řezem napříč vláknou obrobku. Příčný řez 90° je prováděn s otočným stolem nastaveným v poloze 0°. Pokosové příčné řezy jsou prováděny s otočným stolem nastaveným v poloze jiné než 0°.

1. Stlačte ovládací rukojeť (1) směrem dolů a uvolněte zajišťovací kolík (24) z jeho zajišťovací polohy (obr. 15).

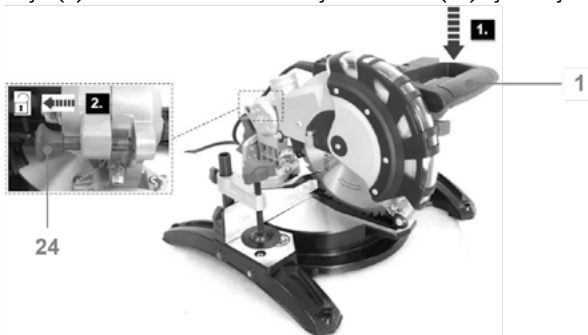

Obr. 15

2. Zvedněte ovládací rukojeť (1) do její maximální výšky (obr. 16).




Obr. 16

3. Povolte zajišťovací šroub otočného stolu (25).

4. Držte ovládací rukojeť (1) a otáčejte otočným stolem (13), dokud nebude ukazatel (11a) srovnán s požadovaným úhlem na stupnici pokosových řezů (11) (obr. 17).

Poznámka: Pro úhly pokosových řezů jsou k dispozici výchozí nastavení v poloze 0° , $\pm 15^\circ$, $\pm 22,5^\circ$, $\pm 30^\circ$, $\pm 31,6^\circ$ a $\pm 45^\circ$.

5. Potom utáhněte zajišťovací šroub otočného stolu (25).

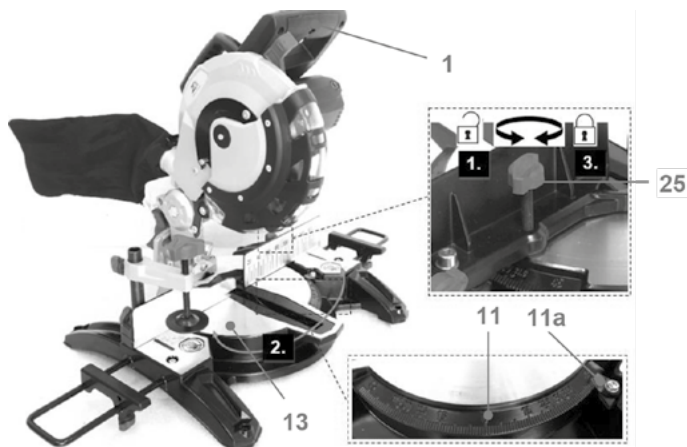

Obr. 17

VAROVÁNÍ! Před zahájením řezu vždy utáhněte zajišťovací šroub otočného stolu (25). Při nedodržení tohoto pokynu se může otočný stůl (13) během řezání začít pohybovat a způsobit vážné zranění!

Poznámka: Je-li obrobek zkroucený, umístěte vypouklou část obrobku k vodítku. Obrobek by se mohl zlomit a zablokovat pilový kotouč, je-li vyduťata část přiložena k vodítku. Před zapnutím tohoto výrobku proveďte řez naprázdno, abyste si ověřili, zda nedojde k žádným problémům.


VAROVÁNÍ! Před řezáním do skutečného materiálu vždy proveďte zkušební řez!

VAROVÁNÍ! Stiskněte uvolňovací páčku krytu pilového kotouče (2) a rukou otočte spodní výsuvný kryt pilového kotouče (6), abyste vyzkoušeli, zda se plynule otáčí. Vždy zajistěte, aby se ochranný kryt (6) netřepal nebo neblokoval.

6. Položte obrobek naplocho na otočný stůl (13) tak, aby byla jedna jeho hrana u vodítka (8) / prodlouženého vodítka (17).
7. Je-li to nutné, upravte polohu prodloužené podpěry (15b) a prodloužení vodítka (17).


Poznámka: Vždy se ujistěte, zda není pilový kotouč v kontaktu s vodítkem nebo s jinou částí.

8. Nastavte desku (16e) a držák (16b) do požadované výšky (obr. 18), a potom obrobek na této desce zajistěte.

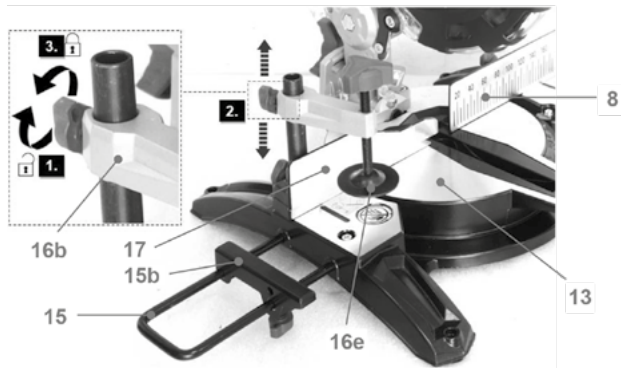

Obr. 18

9. Držte pevně ovládací rukojeť (1) a stiskněte spínač zapnuto/vypnuto (19) (obr. 19, krok 1). Počkejte, dokud pilový kotouč (7) nedosáhne maximálních otáček.
10. Stiskněte uvolňovací páčku krytu pilového kotouče (2) a pomalu spusťte kotouč k obrobku (obr. 19, krok 2).

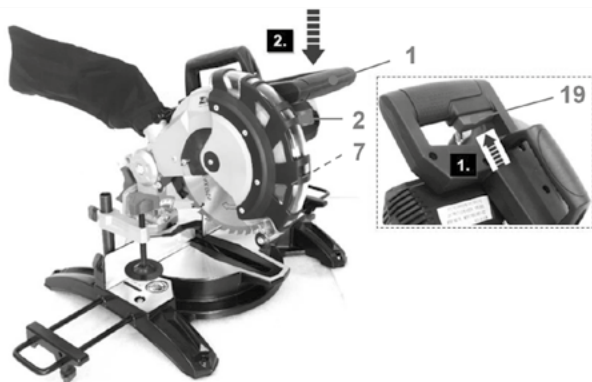


Obr. 19

11. Uvolněte spínač zapnuto/vypnuto (19) a počkejte, dokud se pilový kotouč zcela nezastaví, než jej zvednete z obrobku.
12. Před sejmutím obrobku počkejte, dokud se pilový kotouč zcela nezastaví.

Šikmý řez

Šikmý řez je prováděn řezem přes vlákna obrobku s pilovým kotoučem nakloněným k vodítku a otočnému stolu. Otočný talíř je nastaven do polohy 0° a pilový kotouč je nastaven v úhlu mezi 0° a 45°.

1. Stlačte ovládací rukojeť (1) směrem dolů a uvolněte zajišťovací kolík (24) z jeho zajišťovací polohy (obr. 20).

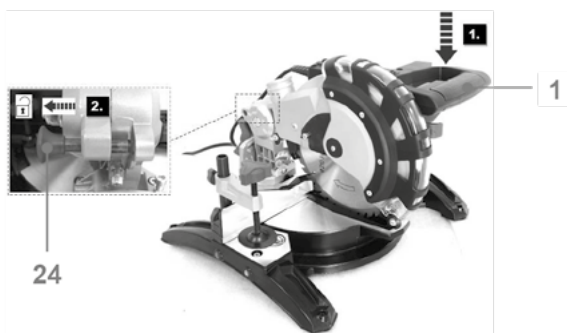


Obr. 20

2. Zvedněte ovládací rukojeť (1) do její maximální výšky (obr. 21).



Obr. 21


3. Povolte upínací šroub otočného stolu (25) (obr. 22, krok 1).
4. Držte ovládací rukojeť (1) a otáčejte otočným stolem (13), dokud nebude ukazatel (11a) srovnán s úhlem 0° na stupnici pokosového řezu (11) (obr. 22, krok 2).
5. Potom utáhněte upínací šroub otočného stolu (25) (obr. 22, krok 3).

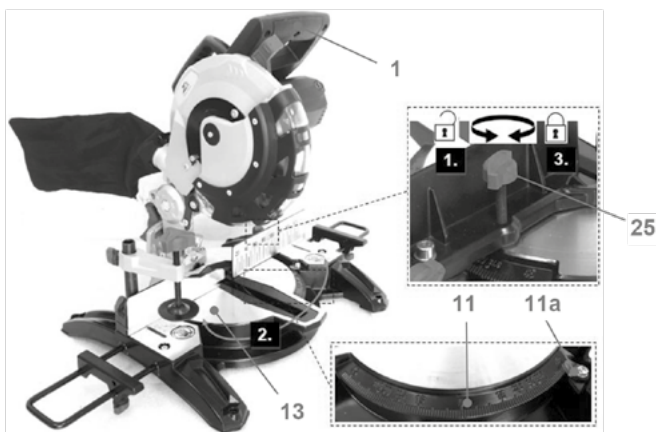

Obr. 22

⚠ VAROVÁNÍ! Před zahájením řezu vždy utáhněte zajišťovací šroub otočného stolu (25). Při nedodržení tohoto pokynu se může otočný stůl (13) během řezání začít pohybovat a způsobit vážné zranění!

6. Povolte zajišťovací mechanismus nastavení úhlu šikmých řezů (23).
7. Přesunujte ovládací rukojeť (1) směrem doleva, dokud nebude ukazatel šikmých řezů (9a) srovnán s požadovaným úhlem na stupnici pro šikmé řezy (9).
8. Potom utáhněte zajišťovací mechanismus úhlu šikmých řezů (23) (obr. 23).

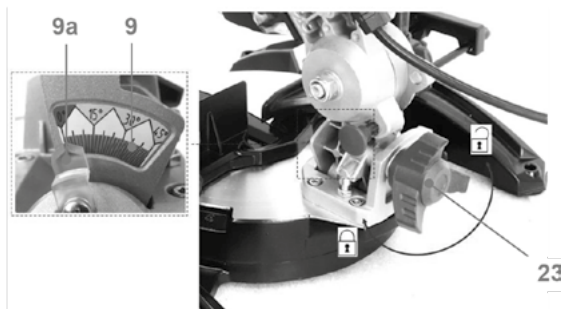

Obr. 23

Poznámka: Je-li obrobek zkroucený, umístěte vypouklou část obrobku k vodítku. Obrobek by se mohl zlomit a zablokovat pilový kotouč, je-li vydutá část přiložena k vodítku.
Před zapnutím tohoto výrobku proveďte řez naprázdno, abyste si ověřili, zda nedojde k žádným problémům.


VAROVÁNÍ! Před řezáním do skutečného materiálu vždy proveďte zkušební řez!

VAROVÁNÍ! Stiskněte uvolňovací páčku krytu pilového kotouče (2) a rukou otočte spodní výsuvný kryt pilového kotouče (6), abyste vyzkoušeli, zda se plynule otáčí. Vždy zajistěte, aby se ochranný kryt (6) netřepal nebo neblokoval.

9. Položte obrobek naplocho na otočný stůl (13) tak, aby byla jedna jeho hrana u vodítka (8) / prodlouženého vodítka (17).
10. Je-li to nutné, upravte polohu prodloužené podpěry (15b) a prodloužení vodítka (17).


Poznámka: Vždy se ujistěte, zda není pilový kotouč v kontaktu s vodítkem nebo s jinou částí.

11. Nastavte desku (16e) a držák (16b) do požadované výšky (obr. 24), a potom obrobek na této desce zajistěte.

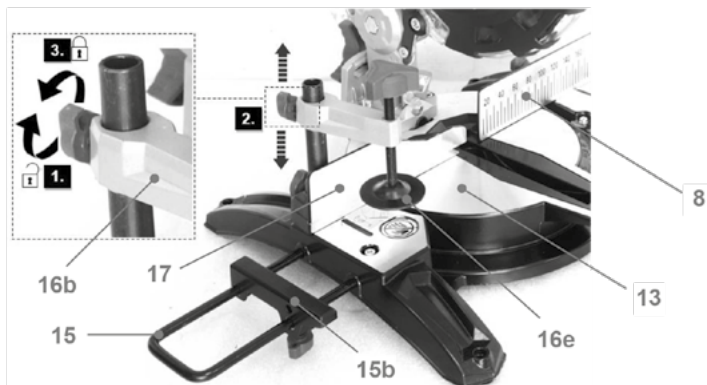

Obr. 24

12. Držte pevně ovládací rukojeť (1) a stiskněte spínač zapnuto/vypnuto (19) (obr. 25, krok 1). Počkejte, dokud pilový kotouč (7) nedosáhne maximálních otáček.
13. Stiskněte uvolňovací páčku krytu pilového kotouče (2) a pomalu spusťte kotouč k obrobku (obr. 25, krok 2).

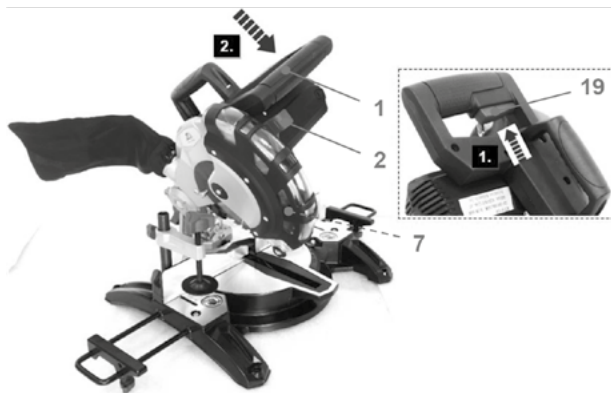

Obr. 25

14. Uvolněte spínač zapnuto/vypnuto (19) a počkejte, dokud se pilový kotouč zcela nezastaví, než jej zvednete z obrobku.
15. Před sejmutím obrobku počkejte, dokud se pilový kotouč zcela nezastaví.

Kombinované řezy


Kombinovaný pokosový řez zahrnuje současné použití úhlu pokosového a úhlu šikmého řezu. Používá se například při výrobě rámu obrazů, řezání lišt, výrobě boxů se šikmými stěnami a pro rámování střeš.

1. Stlačte ovládací rukojeť (1) směrem dolů a uvolněte zajišťovací kolík (24) z jeho zajišťovací polohy (obr. 26).



Obr. 26

2. Zvedněte ovládací rukojeť (1) do její maximální výšky (obr. 27).

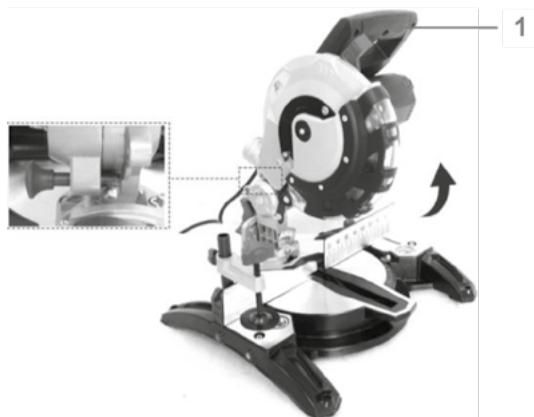


Obr. 27

3. Povolte upínací šroub otočného stolu (25) (obr. 28, krok 1).
4. Držte ovládací rukojeť (1) a otáčejte otočným stolem (13), dokud nebude ukazatel (11a) srovnán s požadovaným úhlem na stupnici pokosového řezu (11) (obr. x, krok 2).

Poznámka: Pro úhly pokosových řezů jsou k dispozici výchozí nastavení v poloze 0° , $\pm 15^\circ$, $\pm 22,5^\circ$, $\pm 30^\circ$, $\pm 31,6^\circ$ a $\pm 45^\circ$.


5. Potom utáhněte upínací šroub otočného stolu (25) (obr. x, krok 3).

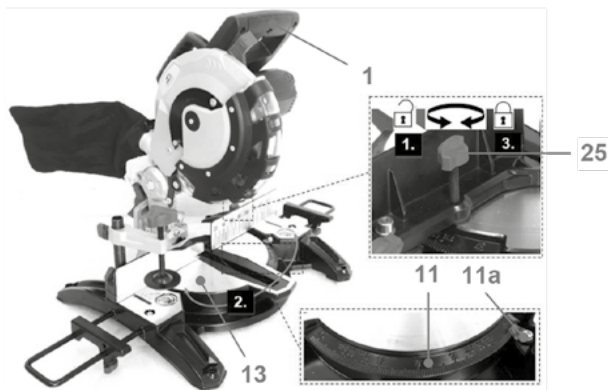

Obr. 28

VAROVÁNÍ! Před zahájením řezu vždy utáhněte zajišťovací šroub otočného stolu (25). Při nedodržení tohoto pokynu se může otočný stůl (13) během řezání začít pohybovat a způsobit vážné zranění!

6. Povolte zajišťovací mechanismus nastavení úhlu šikmých řezů (23).
7. Přesunujte ovládací rukojeť (1) směrem doleva, dokud nebude ukazatel (9a) srovnán s požadovaným úhlem na stupnici pro šikmé řezy (9).
8. Potom utáhněte zajišťovací mechanismus úhlu šikmých řezů (23) (obr. 29).

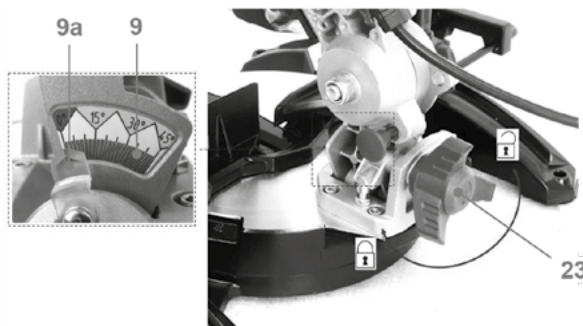

Obr. 29

Poznámka: Je-li obrobek zkroucený, umístěte vypouklou část obrobku k vodítku. Obrobek by se mohl zlomit a zablokovat pilový kotouč, je-li vyduť část přiložena k vodítku.
Před zapnutím tohoto výrobku proveďte řez naprázdno, abyste si ověřili, zda nedojde k žádným problémům.


VAROVÁNÍ! Před řezáním do skutečného materiálu vždy proveďte zkušební řez!

VAROVÁNÍ! Stiskněte uvolňovací páčku krytu pilového kotouče (2) a rukou otočte spodní výsuvný kryt pilového kotouče (6), abyste vyzkoušeli, zda se plynule otáčí. Vždy zajistěte, aby se ochranný kryt (6) netřepal nebo neblokoval.

9. Položte obrobek naplocho na otočný stůl (13) tak, aby byla jedna jeho hrana u vodítka (8) / prodlouženého vodítka (17).
10. Je-li to nutné, upravte polohu prodloužené podpěry (15b) a prodloužení vodítka (17).

Poznámka: Vždy se ujistěte, zda není pilový kotouč v kontaktu s vodítkem nebo s jinou částí.


11. Nastavte desku (16e) a držák (16b) do požadované výšky (obr. 30), a potom obrobek na této desce zajistěte.

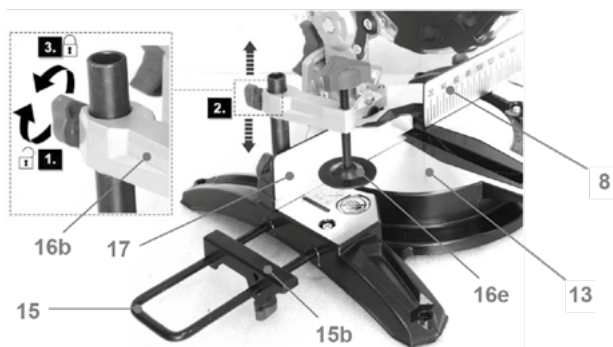

Obr. 30

12. Držte pevně ovládací rukojeť (1) a stiskněte spínač zapnuto/vypnuto (19) (obr. 31, krok 1). Počkejte, dokud pilový kotouč (7) nedosáhne maximálních otáček.

13. Stiskněte uvolňovací páčku krytu pilového kotouče (2) a pomalu spusťte kotouč k obrobku (obr. 31, krok 2).

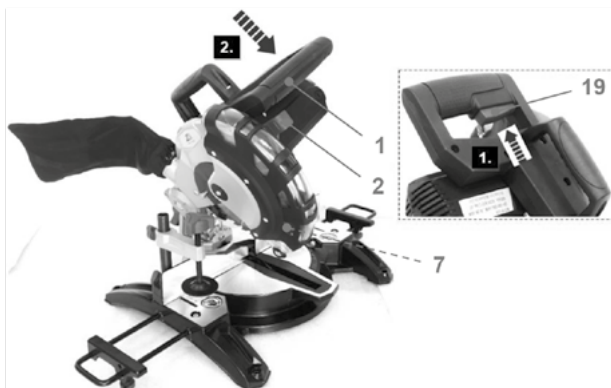

Obr. 31

14. Uvolněte spínač zapnuto/vypnuto (19) a počkejte, dokud se pilový kotouč zcela nezastaví, než jej zvednete z obrobku.
 15. Před sejmutím obrobku počkejte, dokud se pilový kotouč zcela nezastaví.

Po ukončení používání

1. Vypněte výrobek, odpojte jej od napájení a nechte tento výrobek vychladnout.
2. Výrobek zkontrolujte, očistěte a uložte níže uvedeným způsobem.

Pravidla správné údržby

⚠ VAROVÁNÍ! Před kontrolou, údržbou a čištěním tento výrobek vždy vypněte, odpojte jej od napájení a nechte jej vychladnout!

1. Udržujte tento výrobek čistý. Po každém použití a před skladováním z něj odstraňte nečistoty.
2. Pravidelné a správné čištění přispívá k bezpečnému provozu a prodlužuje životnost tohoto výrobku.
3. Před každým použitím zkontrolujte, zda nemá tento výrobek opotřebované nebo poškozené díly. V případě rozbitých nebo opotřebovaných dílů tento výrobek nepoužívejte.

⚠ VAROVÁNÍ! Opravy a údržbu provádějte pouze podle těchto pokynů! Veškeré další práce musí být prováděny kvalifikovanými odborníky!

Základní pokyny týkající se čištění

1. Čistěte tento výrobek pouze suchým hadříkem. Špatně dosažitelná místa očistěte pomocí kartáče.
2. Po každém použití vyčistěte hadříkem a kartáčem zejména větrací otvory (27).
3. Obtížně odstranitelný prach odstraňte proudem vysokotlakého vzduchu (max. 3 bary).

📖 Poznámka: Při čištění tohoto výrobku nepoužívejte chemikálie, alkalické, brusné nebo jiné agresivní čisticí nebo dezinfekční prostředky, které by mohly poškodit jeho povrch.

4. Kontrolou vyhledejte opotřebované nebo poškozené díly. Před opětovným použitím tohoto výrobku vyměňte příslušné opotřebované díly nebo požádejte autorizované servisní středisko o opravu.

7. ÚDRŽBA

Před a po každém použití zkontrolujte tento výrobek a jeho příslušenství (nebo doplňky), zda nejsou opotřebovány a poškozeny. Je-li to nutné, nahraďte je novými, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze. Dodržujte technické požadavky.

Pilový kotouč

Poznámka:

1. Před každým použitím zkontrolujte pilový kotouč, zda není poškozený a opotřebovaný. Je-li to nutné, nahraďte jej novým kotoučem.
2. Používejte pouze pilový kotouč, který je vhodný pro určené použití.
3. Nepoužívejte žádné abrazivní kotouče.
4. Používejte pouze pilový kotouč s průměrem, který je v souladu s označením na tomto výrobku.
5. Používejte pouze pilové kotouče, které jsou označeny otáčkami stejné nebo vyšší hodnoty, než jsou otáčky vyznačené na tomto výrobku.

Výměna

⚠ VAROVÁNÍ! Vždy používejte správný pilový kotouč podle určeného použití!

Při nákupu a používání pilových kotoučů dodržujte technické požadavky týkající se tohoto výrobku (viz část Technické specifikace)!

Pilové kotouče jsou velmi ostré a během používání se zahřívají! Při manipulaci s těmito kotouči buďte opatrní! Při manipulaci s pilovými kotouči používejte ochranné rukavice, abyste zabránili způsobení zranění, jako jsou popáleniny a řezné rány!

⚠ VAROVÁNÍ! Nikdy netiskněte zajišťovací tlačítko vřetena (4), když se toto vřeteno otáčí!

⚠ VAROVÁNÍ! Před použitím zajišťovacího tlačítka vřetena vždy počkejte, dokud nedojde k úplnému zastavení motoru tohoto výrobku! Před opětovným připojením výrobku ke zdroji napájení se vždy ujistěte, zda je zajištění vřetena uvolněno!

1. Stlačte ovládací rukojeť (1) směrem dolů a uvolněte zajišťovací kolík (24) z jeho zajišťovací polohy (obr. 32).



Obr. 32


2. Zvedněte ovládací rukojeť (1) do její maximální výšky (obr. 33).



Obr. 33

3. Povolte šroub (5a) na montážní desce krytu (5) pomocí šestihranného klíče 4 mm (28) (obr. 34).


Poznámka: Při čištění tohoto výrobku nepoužívejte chemikálie, alkalické, brusné nebo jiné agresivní čisticí nebo dezinfekční prostředky, které by mohly poškodit jeho povrch.

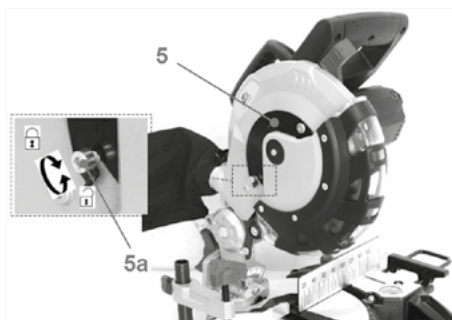

Obr. 34


4. Stiskněte uvolňovací páčku krytu pilového kotouče (2), potom otočte montážní desku krytu (5) a otočte spodní výsuvný kryt pilového kotouče (6) nahoru (obr. 35).

Poznámka: Proveďte prosím dvojitou kontrolu. Podle našeho vzorku není možné držet montážní desku (5) a kryt pilového kotouče (6) v otevřené poloze (jak je zobrazeno). Což znamená, že je uživatel musí držet rukou. Potom jde o to, že demontáž pilového kotouče ve skutečnosti vyžaduje obě ruce (jednou rukou budete držet stisknuto tlačítko aretace vřetena a druhou rukou povolíte šroub pilového kotouče).

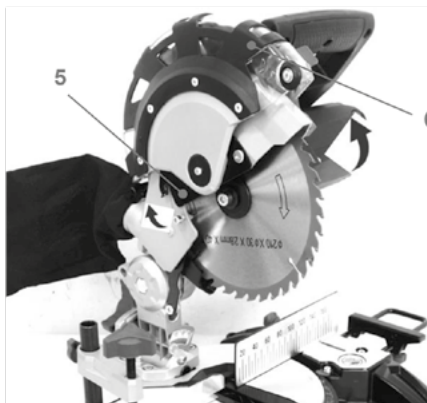

Obr. 35

5. Stiskněte aretační tlačítko vřetena (4) a otáčejte pilovým kotoučem (7), dokud nedojde k zajištění vřetena (7e).
6. Držte stisknuto aretační tlačítko vřetena a uvolněte šroub pilového kotouče (7a) pomocí šestihranného klíče 6 mm (29).
7. Demontujte šroub pilového kotouče (7a), podložku (7b), zajišťovací přírubu (7c), pilový kotouč (7) a podpěrnou přírubu (7d) (obr. 36).

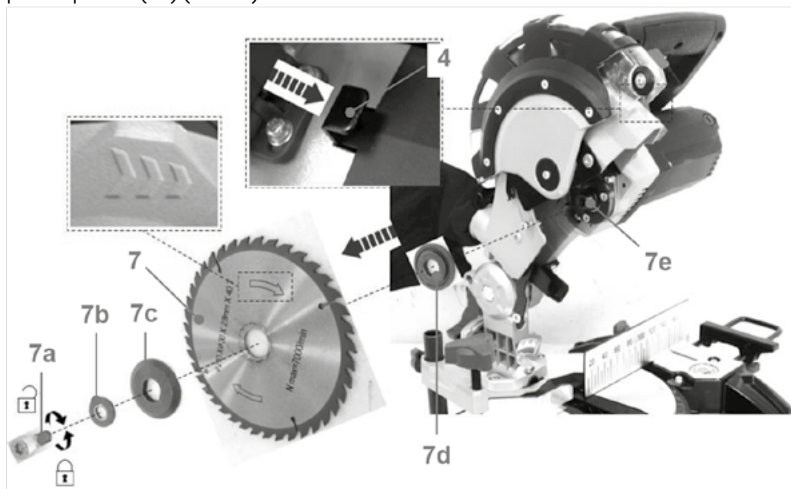

Obr. 36


8. Očistěte šroub pilového kotouče (7a), podložku (7b), zajišťovací přírubu (7c), pilový kotouč (7), podpěrnou přírubu (7d), vřeteno (7e) a vnitřní část od prachu.
9. Je-li to nutné, naneste kapku oleje na podložku (7b), příruby (7c, 7d) a vřeteno (7e).
10. Nahrazujte pilový kotouč (7) novým pilovým kotoučem stejného typu. Je-li pilový kotouč prasklý nebo poškozený, vždy jej okamžitě nahraďte novým pilovým kotoučem.

Poznámka: Nainstalujte nový pilový kotouč tak, aby jeho zuby a šípka vytištěná na boční části tohoto kotouče směřovaly dolů k přední části této pily. Směr otáčení pilového kotouče je také vyznačen šípkou na spodním výsuvném krytu pilového kotouče a na horním pevném krytu pilového kotouče.

11. Po každém použití pilový kotouč namažte, aby byla prodloužena životnost jeho i tohoto výrobku. Naneste na hranu pilového kotouče lehký strojní olej.
12. Nasadte zpět podpěrnou přírubu (7d), pilový kotouč (7), zajišťovací přírubu (7c), podložku (7b) a šroub pilového kotouče (7a) na vřeteno (7e), v opačném pořadí, jak je popsáno výše.
13. Otáčejte pilovým kotoučem rukou a vyzkoušejte, zda se plynule otáčí. Pilový kotouč se nesmí chvět.
14. Upevněte spodní výsuvný kryt pilového kotouče (6) a montážní desku (5) v opačném pořadí, jak je popsáno výše.
15. Zapněte tento výrobek a nechejte jej v chodu naprázdno po dobu přibližně jedné minuty, abyste se ujistili, zda je pilový kotouč správně nainstalován. Zjistíte-li abnormální vibrace nebo nadměrný hluk, vypněte tento výrobek a znovu nainstalujte pilový kotouč podle výše uvedených pokynů.


8. SKLADOVÁNÍ

1. Vypněte tento výrobek a odpojte jej od napájení.
2. Očistěte tento výrobek výše popsaným způsobem.
3. Povolte zajišťovací šroub otočného stolu (25).
4. Držte ovládací rukojeť (1) a otáčejte otočným stolem (13), dokud nebude ukazatel měřítka pokosových řezů (11a) srovnán s hodnotou úhlu 45°.
5. Znovu utáhněte zajišťovací šroub otočného stolu (25).
6. Povolte zajišťovací mechanismus nastavení úhlu šikmých řezů (23). Pohybuje ovládací rukojeť (1) směrem doprava, dokud nebude ukazatel měřítka šikmých řezů (9a) srovnán s hodnotou úhlu 0°. Znovu utáhněte zajišťovací mechanismus nastavení úhlu šikmých řezů (23).
7. Stiskněte uvolňovací páčku krytu pilového kotouče (2) a stlačte ovládací rukojeť (1) zcela dolů.
8. Zajištěte zajišťovací kolík (24) do zajišťovací polohy (obr. 37, 38).

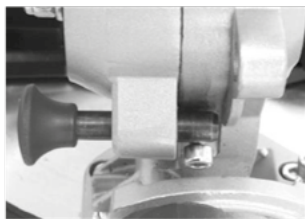

Obr. 37

Pracovní poloha

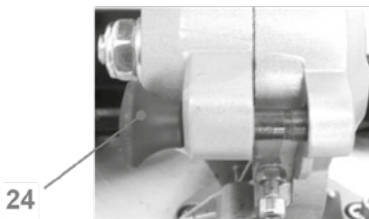

Obr. 38

Zajišťovací poloha

9. Uskladněte tento výrobek a jeho příslušenství na tmavém, suchém a dobře větraném místě chráněném před mrazem.
10. Vždy uskladněte tento výrobek na místě, na jaké nemají přístup děti. Ideální skladovací teplota je v rozsahu od 10 °C do 30 °C.
11. Doporučujeme vám používat pro skladování originální balení nebo zakrýt tento výrobek vhodným hadrem nebo krytem chránícím před prachem.

9. ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Podezřelé poruchy jsou často způsobeny příčinami, které může uživatel sám odstranit. Proto tento výrobek zkontrolujte pomocí informací v této části. Ve většině případů lze problém rychle vyřešit.

⚠ VAROVÁNÍ! Provádějte pouze kroky popsané v těchto pokynech! Nemůžete-li problém sami odstranit, všechny další úkony týkající se kontroly, údržby a oprav musí být provedeny autorizovaným servisem nebo kvalifikovaným odborníkem!

Problém	Možná příčina	Řešení
1. Výrobek nelze spustit	1.1. Není připojen k napájení 1.2. Poškozený napájecí kabel nebo jeho zástrčka 1.3. Jiná elektrická závada výrobku	1.1. Připojte k napájení 1.2. Požádejte o kontrolu kvalifikovaného elektrikáře 1.3. Požádejte o kontrolu kvalifikovaného elektrikáře
2. Výrobek nedosahuje maximálního výkonu	2.1. Prodlužovací kabel není vhodný pro provoz s tímto výrobkem 2.2. Napájecí zdroj (například generátor) má příliš nízké napětí 2.3. Zanesené větrací otvory	2.1. Použijte správný prodlužovací kabel 2.2. Připojte k jinému napájecímu zdroji 2.3. Očistěte větrací otvory
3. Výrobek neprovádí řezání	3.1. Není připojen k napájení 3.2. Pilový kotouč je opotřebovaný nebo poškozený 3.3. Nesprávně nastavený úhel šikmého a pokosového řezu	3.1. Připojte k napájení 3.2. Nahradte novým 3.3. Proveďte kontrolu a seřízení podle tohoto návodu
4. Neuspokojivé výsledky	4.1. Tupý/poškozený pilový kotouč 4.2. Nesprávný úhel řezu 4.3. Pilový kotouč není vhodný pro materiál obrobku 4.4. Přehřátý pilový kotouč 4.5. Obrobek není řádně upnutý/umístěn	4.1. Nahradte novým 4.2. Nastavte správný úhel šikmého a/nebo pokosového řezu 4.3. Použijte správný pilový kotouč 4.4. Před opětovným použitím nechte vychladnout. Je-li to nutné, použijte chladivo 4.5. Před zahájením řezu proveďte řádné upnutí/umístění
5. Nadměrné vibrace/hluk nebo kouř	5.1. Pilový kotouč je tupý nebo poškozený 5.2. Uvolněné šrouby/matice	5.1. Nahradte novými 5.2. Utáhněte šrouby/matice

10. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

FAST®

FAST ČR, a.s.

U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
tel.: +420 323 204 111, fax: +420 323 204 110

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Produkt/ značka: Pokosová kotoučová pila/ **FIELDMANN****Typ/ model:** **FDPP 201450-E** jako výrobní model M1YT-MQ-210HJ
AC 230V; 50Hz; 1450W;
naměřená hladina akustického výkonu: $L_{PA} = 96,86 \text{ dB(A)}$
garantovaná hladina akustického výkonu: $L_{WA} = 109,86 \text{ dB(A)}$ **Výrobce:** FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
DIČ: CZ24777749**Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.****Osoba pověřená kompletací technické dokumentace:** FAST ČR, a.s.**Předmět výše popsaného prohlášení je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:**Směrnice MD 2006/42/EC Směrnice EMC 2014/30/EU
Směrnice NEOE 2000/14/EC Směrnice RoHS 2011/65/EU+(EU)2015/863**Příslušné harmonizované normy a další technické specifikace:**EN IEC 6284-3-9:2020+A11 EN IEC 55014-1:2021
EN 62841-1:2015+A11 EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1 EN 61000-3-3:2013+A1+A2**Místo vydání:** Říčany**Jméno:** Luboš Cinek
Odpovědná osoba**Datum vydání:** 10. 11. 2024**Podpis:**
FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany
tel.: +420 323 204 111
IČO: 247 77 749, DIČ: CZ 247 77 749

IČO: 24777749, DIČ: CZ24777749

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1, č.ú. 89309011/0100, ČSOB Praha 1, č.ú. 8010-0116233383/0300
Česká spořitelna Praha 4, č.ú. 2375682/0800

11. TECHNICKÉ ÚDAJE

Obecné

Jmenovité napětí, frekvence:	220–240 V~, 50 Hz
Jmenovitý příkon:	1 450 W S1
Jmenovité otáčky naprázdno n_0 :	5 000 min ⁻¹
Třída ochrany:	qqq
Hmotnost:	asi 8,5 kg
Rozměry:	asi 460 × 360 × 355 mm

Kapacita řezů

Rozměry (obrobek):	min. xx × xx × xx mm
Kapacita pokosového řezu:	–45° až +45°
Kapacita šikmého řezu:	0° až 45° (vlevo)
Pokosový/šikmý řez 0° / 0°:	120 × 60 mm
Pokosový/šikmý řez 0° / 45°:	120 × 34 mm
Pokosový/šikmý řez 45° / 0°:	85 × 60 mm
Pokosový/šikmý řez 45° / 45°:	85 × 34 mm

Pilový kotouč

Vnější průměr:	Ø 210 mm
Průměr upínacího otvoru:	Ø 30 mm
Tloušťka:	2,8 mm
Počet zubů:	40
Maximální otáčky n_{max} :	7 000 min ⁻¹
Řezaný materiál:	dřevo

Hlučnost a vibrace

Úroveň akustického výkonu L_{WA} (dB(A))

$L_{WA} = 109,86$ dB(A),

$K_{WA} = 3,0$ dB(A)

Úroveň akustického tlaku L_{pA} (dB(A))

$L_{pA} = 96,86$ dB(A),

$K_{pA} = 3$ dB(A)

Hodnoty týkající se hluku byly určeny podle předpisů pro testování hlučnosti EN 62841-1 a EN 62841-3-9 s využitím základních norem EN ISO 11201 a EN ISO 3744.

Úroveň intenzity zvuku u operátora může přesáhnout 80 dB(A) a jsou nezbytná opatření na ochranu sluchu.

Deklarovaná hodnota vibrací byla naměřena v souladu se standardní zkušební metodou (podle norem EN 62841-1 a EN 62841-3-9) a může být použita pro srovnání jednoho výrobku s ostatními. Deklarovaná hodnota vibrací může být také použita k předběžnému stanovení doby práce s tímto výrobkem.

12. LIKVIDACE

POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALŮ

Odevzdejte veškerý použitý obalový materiál na místě, které je určeno místními úřady pro likvidaci odpadu.



LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na výrobcích nebo v příložené dokumentaci znamená, že vyřazené elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být vyhazovány do běžného komunálního odpadu. Odevzdejte tyto výrobky na určených sběrných místech, kde bude provedena jejich správná likvidace, obnova a recyklace. V některých státech Evropské unie nebo v některých evropských zemích můžete při nákupu odpovídajícího nového výrobku vrátit vaše výrobky místnímu prodejci. Správnou likvidací tohoto výrobku pomáháte chránit cenné přírodní zdroje a zabráníte možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti vám poskytnou místní úřady nebo nejbližší sběrný dvůr. V případě nesprávné likvidace tohoto druhu odpadu mohou být uloženy pokuty v souladu s platnými národními předpisy.

PRO SPOLEČNOSTI V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE

Chcete-li zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od vašeho prodejce nebo dodavatele.

LIKVIDACE V ZEMÍCH MIMO EVROPSKOU UNII

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, požádejte místní úřady nebo prodejce o nezbytné informace o způsobu likvidace.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky všech příslušných směrnic EU.

Text, design a technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na provádění těchto změn.

Uživatelská příručka v originálním jazyce.



 **FIELDMANN®**
Home & Garden Performance